


datavideo®

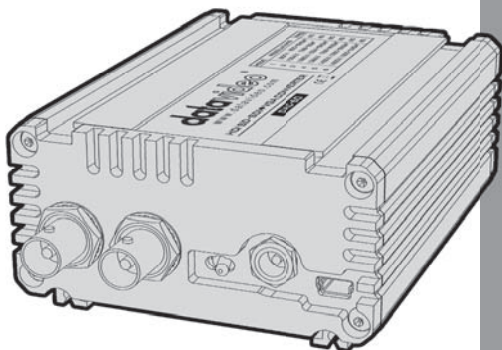

HD/SD-SDI в VGA
Конвертер - Преобразователь
DAC - 60


Руководство по Эксплуатации

WWW.DATAVIDEO.RU

Упаковочный Лист

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | x | DAC-60 |
| 1 | x | Блок Питания 12В/500ма |
| 1 | x | DAC-60 Руководство пользователя, быстрый старт |
| 1 | x | CD - Руководство пользователя по настройке |

Передняя Панель

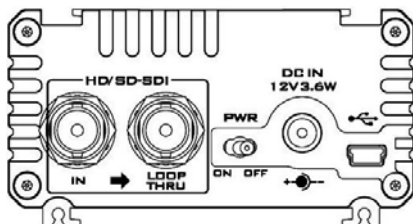

HD/SD - SDI Вход / Выход

HD/SD - SDI входной и проходной разъёмы.

PWR



ON OFF

Выключатель Питания

Переключатель Вкл. / Выкл.

DC IN
12V3.6W



DC разъём Питания


Подключите к этому разъёму прилагаемый в комплекте блок питания 12В. Соединение может быть зафиксировано внешним кольцом с резьбой.



USB

Разъём для Обновления прошивки, или для подключения внешнего управления от ПК.

Задняя Панель

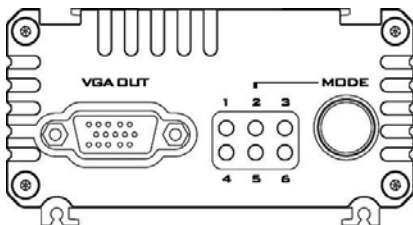

VGA Выход

Разъем для подключения VGA оборудования



LED (светодиодный индикатор)

Светодиоды отображают формат выходного VGA сигнала




Mode Select

Выбор формата сигнала на VGA выходе

DAC-60 установка

1. Сначала убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания или сначала отключите все разъемы питания, до того как подключите видеооборудование.
2. Подключите Источник SDI сигнала к входному разъему BNC.
3. Подключите VGA оборудование к разъему VGA.
4. Подключите дополнительное SDI оборудование к проходному BNC разъему.
5. Подключите к конвертеру адаптер питания +12В.

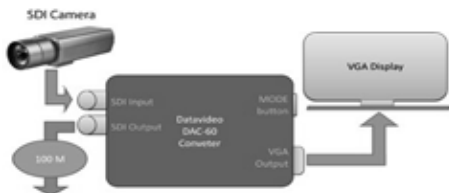

Светодиодный индикатор

DAC-60 имеет шесть предустановок, которые выбираются с помощью кнопки меню.

LED Индикаторы	Разрешение
●○○ ○○○	800x600 60Гц
○●○ ○○○	1024x768 60Гц
○○● ○○○	1280x1024 60Гц
○○○ ●○○	1366x768 60Гц
○○○ ○●○	1400x1050 60Гц
○○○ ○○●	1600x1200 60Гц


● - LED Горит (ON)- ○ LED Не горит (OFF)

Adjust Proc Amp (Приложение для регулировки параметров)

Настройка яркости, контрастности, насыщенности и цветового тона

Скопируйте приложение "Adjust Proc Amp" с CD "User Adjust Tool" перед установкой.

Обзор приложения

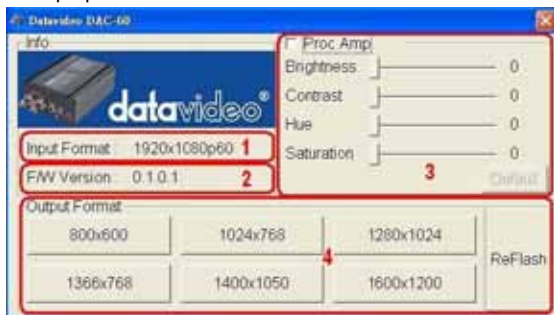

1. Формат входного сигнала
2. Версия прошивки устройства
3. Ползунки настройки яркости, контрастности, оттенка и насыщенности
4. Установка формата сигнала на выходе

Примечание 1: Подключите устройство к ПК с помощью прилагаемого USB кабеля.

Примечание 2: Когда приложение заработает, начните настройку с ПК.

Приоритеты	Функция
1	Контроллер ПК (Приложение)
2	Контроллер устройства (Кнопка)

Поддерживает входные Видеоформаты	SD - 720 x 480 i / 720 x 576 i HD - 1280 x 720 50p/60p/59.94p 1920 x 1080 50i/60i/59.94i 1920 x 1080 24p/25p/30p 3G - 1920 x 1080 50p/60p/59.94p
SDI Форматы	SD-SDI (SMPTE 259M) HD-SDI (SMPTE 292M) 3G-SDI (SMPTE 494M/495M)
VGA Выходные Форматы	800 x 600 60Гц 1024 x 768 60Гц 1280 x 1024 60Гц 1366 x 768 60Гц 1400 x 1050 60Гц 1600 x 1200 60Гц
Re-clock Функция	Да (по умолчанию)
Обновление прошивки	через USB
Поддержка программного обеспечения	Да (ОС: Windows XP/ Windows 7)
Тип коаксиального кабеля	RG6/RG59 (75Ω)
Соответствие кабеля	3G: 140м RG6/ или 100м RG59 HD: 200м RG6/ или 140м RG59 SD: 400м RG6/ или 280м RG59
Тип Входного Разъёма	1 x BNC [SDI]
Типы Выходных Разъёмов	1 x VGA 1 x BNC [SDI]
BNC Разъёмы	3G 75 Ω с внутренней блокировкой
Кнопка	Переключатель VGA формата
Источник Питания	AC 100 ~ 240 В / DC (12В/3.6Вт)